

vtech[®]
伟易达

用户手册

宝贝麦克风



© 2010 VTech
91-002611-018



亲爱的家长、小朋友：

作为享誉全球的电子学习产品制造商，**伟易达®**深知每个孩子身上都蕴藏着无限潜能。秉着这一信念，通过不断的研究和测试，我们开发出一系列高科技智能学习教育产品。无论是注重启蒙教育的“**成长第一步**”系列，或是着眼于学前教育的“**成长第一课**”系列，还是源于课本而又超前于课本的“**成长一百分**”系列，**伟易达®**所有产品都确保其无穷乐趣。当然，最重要的是其教育作用，可以最大限度地激发孩子的潜能。

为孩子们的健康成长而设计集互动性、趣味性、声、文、图、乐于一体的电子学习产品是**伟易达®**始终的追求。

因为专注，所以最好！

更多产品详情，敬请浏览**伟易达®**网站：

www.vtechchina.com.cn

产品介绍

非常感谢你购买伟易达®“宝贝麦克风”。“宝贝麦克风”是伟易达®“成长第一步”系列产品中的一款，是专为12个月以上的婴幼儿开发的中英双语产品。它明亮鲜艳的色彩非常吸引小朋友们的眼球。小朋友轻轻的抓握它，不仅可以认识很多小动物朋友，还能听到它们真实的欢叫声。产品中动听的儿歌会让小朋友情不自禁地跟随一起哼唱。更有趣的是优美的音乐可以通过按音乐风格键来改变它的乐器伴奏风格呢。





包装清单


- 一个“**宝贝麦克风**”。
- 一本用户手册，一份保修卡。

**警告：所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆
绑线、标签等，都不属于产品的一部
分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的
安全，请妥善处理以上包装物料。**

用户手册含有重要信息，请保留备用。

电池安装

1. 确认机器处于关闭状态。
2. 用螺丝起子打开位于主机底
部的电池盖。
3. 装上3节新的1.5V “AAA”
(7号) 电池。
4. 盖上电池盒盖，拧紧螺丝。

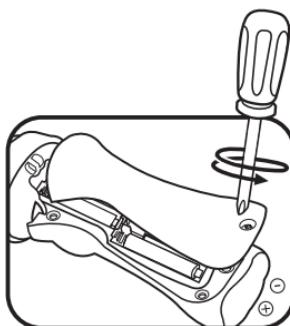



电池使用注意事项

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性 (+, -) 放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。


注意：建议不要使用充电电池。

电池更换

如果主机所发声音变弱或主机忽然停止工作，请关机15秒钟，然后再重新开机。如果问题仍然存在，可能是电池电量不足所致，请换上新电池再启动。

主机介绍

1. 将开关 / 模式选择键拨到中文或者英文位置，开启主机。拨动开关，选择中文模式或英文模式。

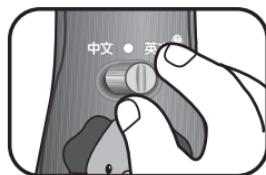



2. 自动休眠


如果在约65秒后，主机没有接收到任何输入命令，将会进入休眠状态。按任意键将唤醒主机。

3. 中/英双语模式

选择中文或英文双语模式，会听到有趣的短语、歌曲、音乐以及逼真的音效。


内容介绍

1. 拨动开关 / 模式选择键选择中文模式或者英文模式。

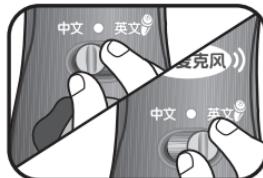

2. 中文模式


选择中文模式，主机邀请你同它一起跟随音乐唱歌。按灯光键，动听的歌声声入耳。转动麦克风上面的红色圆环，很多小动物自报姓名，它们的欢叫声真惹人喜爱，还有好听的音乐等着你呢。按音乐风格键，将改变所播音乐的风格。按小狗键，小狗欢快地为你歌唱。

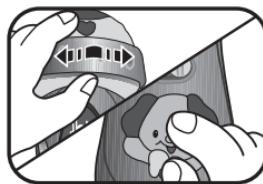



3. 英文模式

选择英文模式，主机邀请你在英文语境下同它一起跟随音乐唱歌。按灯光键，动听的歌声声入耳。转动麦克风上面的红色圆环，很多小动物自报英文名，它们叫得多欢啊，还有好听的音乐等着你呢。按音乐风格键，将改变所播音乐的风格。按小狗键，小狗欢快地为你歌唱。

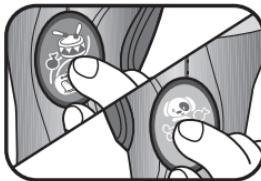

音乐列表

1. Bingo
2. Three Little Kittens
3. Three Blind Mice
4. Listen to the Mockingbird
5. Chicken Reel
6. Old Grey Mare
7. Hey Diddle Diddle
8. Baa Baa Black Sheep
9. Farmer in the Dell
10. Home on the Range
11. Happy Farmer
12. Froggie Went a Courtin'



Melody sung by the dog

13. Pop Goes the Weasel
14. Ring Around the Rose
15. Jack and Jill

歌词

歌词1：

Old MacDonald has a farm E-I-E-I-O

And on his farm they like to sing do-re-mi-fa-so

歌词2：

Skipping,hopping,falling dancing too.

The music makes me want to move and get in the groove.

歌词3：

我有一个麦克风，

咿呀咿呀哟。

我有一个麦克风，

咿呀咿呀哟。

歌词4：

ABCDEFG,

H I J K L M N,

O P Q, R S T,

U V W X Y Z,

X Y Z.

Now you see,

I can say my ABC.



保养和维护

1. 用柔软的干布轻擦主机外部, 保持机身清洁。
2. 避免阳光直射, 远离任何热源。
3. 当长期不用时, 请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞, 或试图拆卸主机。
5. 不可将主机浸在水中, 并避免受潮。

常见故障排除

如在游戏过程中突然出现死机现象, 请按照以下步骤排除故障:

1. 关闭“**宝贝麦克风**”;
2. 取出电池, 中断电源;
3. 将主机放置数分钟, 再重新装入电池;
4. 重新开机。

若通过以上步骤仍不能排除故障, 敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

版权声明:

VTech®, **伟易达®** 均属伟易达集团注册商标。
未经授权, 不得使用。