


**vtech**<sup>®</sup>  
伟易达

用户手册

**变形恐龙 极速**<sup>®</sup>

**遥控三角龙**

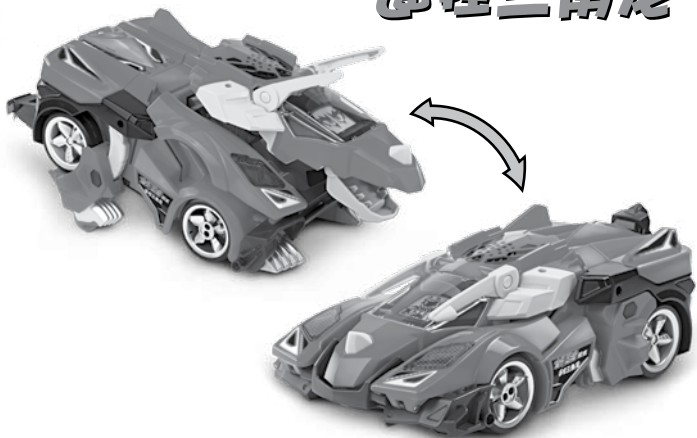

© 2015 VTech  
91-002928-015 (Ⓜ)

## 亲爱的家长朋友：

您好！我是**极速遥控三角龙**，是**伟易达®**变形恐龙家族中极速系列的一员。**伟易达®**变形恐龙是一组专为三到八岁的小朋友设计制作的电子教育性变形玩具。仅需几个简单的步骤，就能从恐龙变成不同的交通工具。

独特的高新技术，新颖的角色扮演游戏设计，把远古时代的恐龙朋友带到孩子的生活中，引导他们学习。通过这些角色，培养孩子们的动手能力，发展他们的语言能力，丰富他们的想象力，使他们在欢乐中学习。

感谢您对**伟易达®**——电子教育玩具的信任。让教育更贴近孩子们的心灵，伟易达一直在努力！我们将继续探索，为您的孩子提供更多新颖的学习产品。

更多产品详情，敬请浏览伟易达®网站：  
[www.vtechchina.com.cn](http://www.vtechchina.com.cn)

请关注伟易达®官方微信：  
“伟易达玩具”  
微信号：“vtechtoys”




## 产品介绍:

非常感谢您购买伟易达®“变形恐龙®—极速遥控三角龙”！该产品是伟易达®“成长第一课”系列产品中的一款，是专门为3到8岁的幼儿开发设计的。

嘿，朋友！我是**极速遥控三角龙**！用遥控器，让我变形和奔跑！拨动能量杆为我“加油”，我能跑得更快更远！



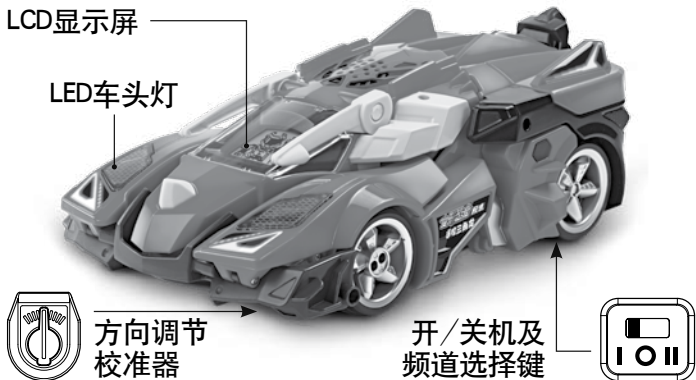

## 包装清单：

1. 一部“变形恐龙®—极速遥控三角龙”主机。
2. 一个遥控器。
3. 一本用户手册，一份保修卡。

**警告：** 所有包装物料，如胶带、塑胶片、捆绑线、标签等，都不属于产品的一部分，不适于儿童玩耍，为了您孩子的安全，请妥善处理以上包装物料。


**警告！** 不适合3岁以下儿童使用，可能产生小零件，有窒息危险。

## 注意：


1. 用户手册含有重要信息，请妥善保管。
2. 为达最佳性能，请在平坦光滑的地面上玩遥控玩具。

## 电池安装：

1. 确认主机和遥控器处于关机状态。
2. 用螺丝起子将主机顶部靠后位置的电池盒后盖和遥控器底部的电池盒后盖拧开。
3. 如图所示，首先将6节新的5号（AA/LR6/AM-3）电池装入主机，接着将2节新的5号（AA/LR6/AM-3）电池装入遥控器。（为了达到最佳性能，推荐使用新的碱性电池）
4. 盖好主机和遥控器电池盒后盖并拧紧螺丝。

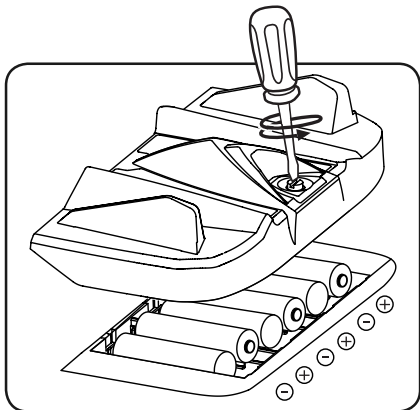

遥控三角龙主机电池安装示意图

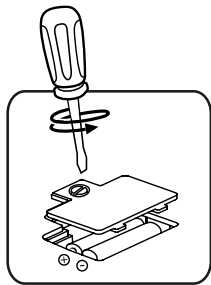



遥控器电池  
安装示意图

**注意：**当电池电量较低时，此玩具将不再有反应，请更换电池。

## 电池使用注意事项：

1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池；
2. 非充电电池不可被充电；
3. 充电电池只能在成人的监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用；
6. 电池应以正确的极性（+，-）放入；
7. 用尽的电池应从玩具中取出；
8. 电源端子不得短路；
9. 长时间不用时，请取出电池；
10. 不要将电池投入火中。

**注意：** 如果主机大力地撞向某种物体，有时会引起LED灯所在的左/右侧板的顶端部分从前保险杠中松脱出来。在此种情况下，请参照下图将侧板的顶端部分重新扣好在前保险杠上。

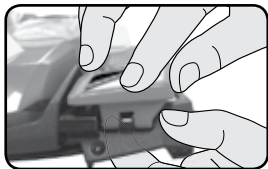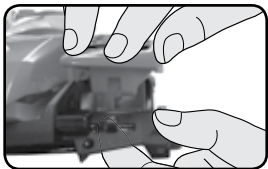

# 产品按键及其功能介绍：

## 1. 开/关机及频道选择键

拨动遥控器上的**开/关机及频道选择键**到频道1(I)或频道2(II)的位置来开机并选择您想要的频道。



拨动遥控三角龙上的**开/关机及频道选择键**到和遥控器上同样的频道位置。遥控器和遥控三角龙必须在同样的频道位置，才可以顺利的发射和接收信号。



**请注意：**如果在同一地方同时玩两部遥控三角龙，请将其中一部遥控三角龙设置在频道1(I)，而将另一部设置在频道2(II)玩耍，以免相互干扰。

## 2. 遥控器信号指示灯

遥控器开机之后，此**遥控信号指示灯**会闪烁两下表示遥控器已开机。操作遥控器上的任意键，或转动左/右转向控制旋钮，此指示灯会闪烁一下表示正在发送信号给遥控三角龙/车。



**请注意：**当遥控器发出的信号主机接收不到，或信号受到干扰时，主机将发出渐弱的“滴滴”声提醒信号接收失败。

### 3. 自动变形键

按压遥控器上的**自动变形键**，听有趣的变形音效，并在恐龙和赛车之间自动变形。



### 4. 能量杆

来回推拉能量杆给遥控三角龙/车补充能量。推拉次数越多，补充的能量越多(能量分5个级别：①二成能量；②四成能量；③六成能量；④八成能量；⑤能量充满)，遥控三角龙/车将会跑得更远。



### 5. 发光的能量释放键(🔆)

当拨动能量杆补充能量时，此能量释放键将会闪烁起来。此键闪烁得越快，则表示储存的能量越多。而能量越多，按压能量释放键后，遥控三角龙/车将会快速地跑得更远。




**请注意：**拨动能量杆补充的能量将会被累积起来，逐级升高直到能量加满。按能量释放键，遥控三角龙/车将根据所补充能量的多少来向前奔跑不同的距离。



在奔跑的过程中，如果您改变遥控三角龙/车跑动的方向，或按了遥控器上的其它操作键，遥控三角龙/车将会执行当前命令，而先前未用完的能量将被储存起来到下次按能量释放键后再继续使用。

## 6. 前进/后退键

向前推动该键，遥控三角龙/车向前奔跑；向后推动该键，遥控三角龙/车向后撤退。

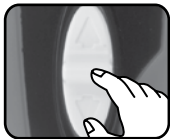

**请注意：**如果您发现遥控三角龙/车直线行进时的路线不直，请拨动位于主机底部的黑色校准器（见右图）来改进。



## 7. 左/右转向控制旋钮

向左或向右转动左/右转向控制旋钮，车轮向左或向右转动。当遥控三角龙/车在向前或向后移动时，转动此旋钮将使遥控三角龙/车转向行进。




## 8. 车头灯键(☺)

轻按车头灯键，点亮车头灯。




## 9. 语音按键(🗨️)

在恐龙模式下，按**语音按键**来了解三角龙的所有特性；在赛车模式下，按**语音按键**来感受赛车快速向前冲的快感！

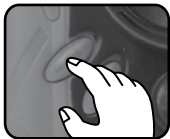

## 10. 音效按键(🔊)

在恐龙模式下，按**音效按键**将播放各种逼真的三角龙的吼叫声；在赛车模式下，按**音效按键**将听到赛车奔跑时炫酷动感的音效！

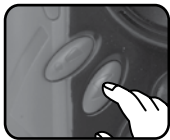

## 11. 心情&音乐按键(🎵)

在恐龙模式，配合动画，用语音表现三角龙的心情。在赛车模式，播放动感的音乐。




## 12. 音量调节键

按**音量调节键**调节音量。有高，中，低三档音量供调节。



## 13. 关机/自动休眠

拨动遥控器上开/关机及频道选择键到关机位置(○)关机；拨动遥控三角龙上开/关机及频道选择键到关机位置(○)关机。



为节约电池寿命，如果在大约6分钟内对主机无任何输入操作，主机将自动进入睡眠模式；如果在大约3分半钟内对遥控器无任何输入操作，遥控器将自动进入睡眠模式。

**请注意：**在主机或遥控器进入睡眠模式后，如需重新唤醒主机或遥控器，请先拨动开/关机及频道选择键到关机(○)位置关机，然后再拨动此键到频道1(I)或者频道2(II)位置即可。

### 主题歌歌词：

1. 头上长着三只角，走起路来地动山摇，只要我一声咆哮，吓得坏人闻声就逃！
2. Go Go Go，咿呀咿呀哟；Go Go Go，我是神车手。

## **歌曲清单：**

1. If you'r happy
2. Yankee Doodle
3. Old Macdonald
4. William Tell Overture
5. 卖报歌
6. The Wheels On The Bus
7. Turkey in the straw
8. We maken een kringetje
9. Bingo
10. Muffin Man
11. Polly Wolly Doodle
12. Oh Susanna

## **维护与保养：**

1. 用柔软的干布擦拭主机表面，保持机身清洁。
2. 避免阳光直射，远离任何热源。
3. 当长期不用时，请将电池取出。
4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮。

## 常见故障排除：

如在游戏的过程中突然出现死机现象，请按以下步骤排除故障：


1. 关闭主机；
2. 取出电池，中断电源；
3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
4. 重新开机。
5. 如果还不能排除故障，请更换新的电池，再尝试。

若通过以上步骤仍不能排除故障，敬请联系就近的**伟易达®**特约维修点。**伟易达®**特约维修点详见保修卡。

如果仍存在问题，请拨打我们的客服电话：400—188—8628。我们的客服人员将竭诚为您服务。

## 版权声明：

**VTech®**，**伟易达®**均属伟易达集团注册商标。未经授权，不得使用。

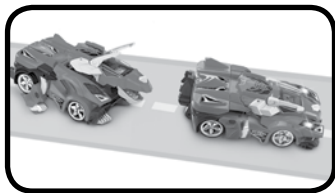

**注意：** 为了小朋友的安全，请在光滑平整的地面上使用遥控三角龙，请勿把遥控三角龙的轮子放在衣物、身体以及头发上滑动。